

PERCONTA CONTOMAT

Die neue Produktlinie für SB-Dienstleistungen
in der Münzverarbeitung:

Die kassenunabhängige Einzahlung
des Hartgeldes.

SB-Terminals nehmen
den Mitarbeitern in
Banken immer mehr
Routineaufgaben ab.

Der Trend, der mit der
automatischen Geldaus-
gabe und dem Druck
von Kontoauszügen
Maßstäbe gesetzt hat,
setzt sich in der
Münzverarbeitung fort:

PERCONTA CONTOMAT
SB-Terminal für die
Münzrückgabe in der
Bank. Bequem & einfach.



PERCONTA CONTOMAT CTK

Hochleistungs-SB-Münzabrechnungsterminal der
Kompaktklasse zum Abrechnen von gemischtem
Hartgeld, mit Multi-Parameter-Scanning-Fremdmünz-
erkennung.

Zählgeschwindigkeit: bis zu 3.500 Münzen pro Min.

GELDZÄHLMASCHINEN
NOVOMATIC GMBH

Bataverstr.72
41462 Neuss

Telefon: +49 (0) 2131 - 95 07 0

E-mail: info@novomatic.net
Web: www.novomatic.net

EINFACHE, MENÜGESTEUERTE BEDIENUNG

Mit seinem Benutzermenü führt der CONTOMAT jeden Bankkunden sicher durch den gesamten Abrechnungsvorgang.



Die Bedienerführung zeigt auf dem Display an, welche Taste zu drücken ist oder welche Aktion durchgeführt werden soll.



Fremde oder falsche Münzen werden vom System erkannt und nach dem Zählen wieder ausgegeben.

Akzeptiert der Kunde den gezählten Betrag, dann sind die Münzen eingezahlt.

In diesem Fall drückt der CONTOMAT eine Einzahlsquittung aus.



Der Kunde kann sich den Betrag an der Kasse auszahlen oder seinem Konto gutschreiben lassen.

KEINE ANGST VOR FREMDEN UND FALSCHEN MÜNZEN

Der CONTOMAT ist mit der PERCONTA-MPS-Fremdmünzerkennung ausgestattet.

Dieses System erkennt fremde und falsche Münzen und sortiert sie aus.



Die Lernfähigkeit des Multi-Parameter-Fremdmünzscanners erlaubt es dem Anwender die Aussortiereigenschaften sehr einfach seinen individuellen Anforderungen anzupassen.

MÜNZRÜCKGABE (optional)

In einem CONTOMAT mit Rückgabefunktion werden die Münzen nach der Zählung zwischengespeichert.

Akzeptiert der Kunde den gezählten Betrag nicht, so kann er sich die Münzen auf Tastendruck wieder ausgeben lassen.

PERCONTA

GELDVERARBEITUNGSSYSTEME

INTERNE BEDIENUNG

Sobald das Gehäuse des SB-Terminals geöffnet wird, wechselt das System automatisch von der Bediener Ebene in die Serviceebene. In verschiedenen Untermenüs stehen eine Vielzahl von Möglichkeiten zur Verfügung, mit denen die Maschine abgefragt, abgerechnet und gelernt werden kann. umfangreiche Diagnosemöglichkeiten geben Auskunft über den Zustand und die Funktionstüchtigkeit der Maschine.

DIE VERSCHIEDENEN EBENEN:




Einstellungen:

- Rückgabemodus
- automatisches Bestätigen des Zählergebnisses.



Lernmodus:

- Der gültige Münzsaatz kann erlernt oder erweitert werden.




Abrechnung:

- Letzte Leerung
- Überprüfung der Füllstände in den Münzkästen
- Ausdrucken eines Journals
- Erstellen einer Diskette (nur bei erweiterter Bedieneinheit und PC)
- Erstellen einer Zwischenabrechnung oder der Endabrechnung.

Funktionsüberprüfung:

- Der Zählmaschine
- Aller Interner Schalter
- Des Kartenlesers (optional)
- Der Tastatur (optional)
- Des Druckers

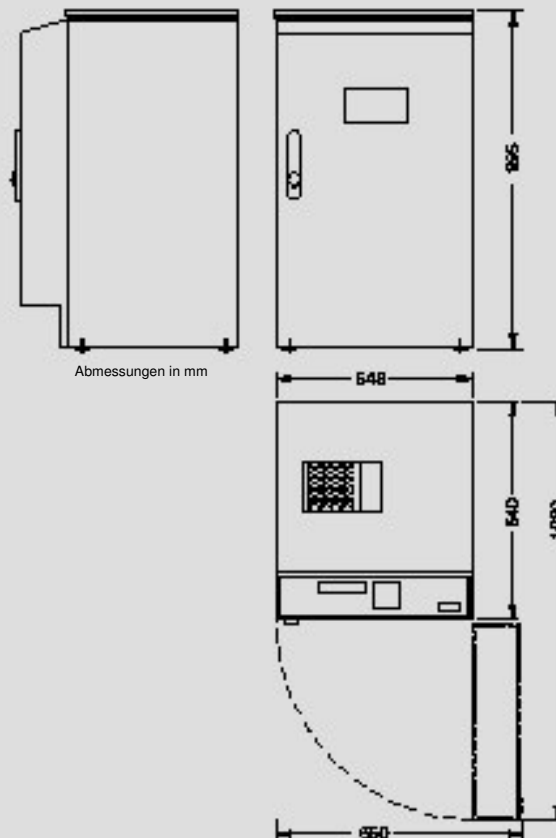

TECHNISCHE DATEN

CONTOMAT CTK

Münzen pro Minute:	3.500
Münzsorten:	8 + 8
Münzdurchm. (mm):	1536
Fremdmünzerkennung:	X
Münzrückgabe:	Ø
Motor 230V/50Hz:	X
Motor 115V/60Hz:	Ø
Breite (mm):	548
Höhe (mm):	995
Tiefe (mm):	640
Gewicht, netto (kg):	105

X = Standard

Ø = Optional